




Guide – mäta fönster

Ungefärliga mått

För att Kronfönster ska kunna ge ett prisförslag behöver vi veta ungefärlig storlek på era fönster. För att uppskatta storleken på dina fönster behöver du inte lossa foderlistor i första skedet.

Ett ungefärligt mått får du enklast genom att mäta centrum av foder på ena sidan till motsvarande sida. Mät bredden gånger höjden (i den ordningen). Se bild nedan.

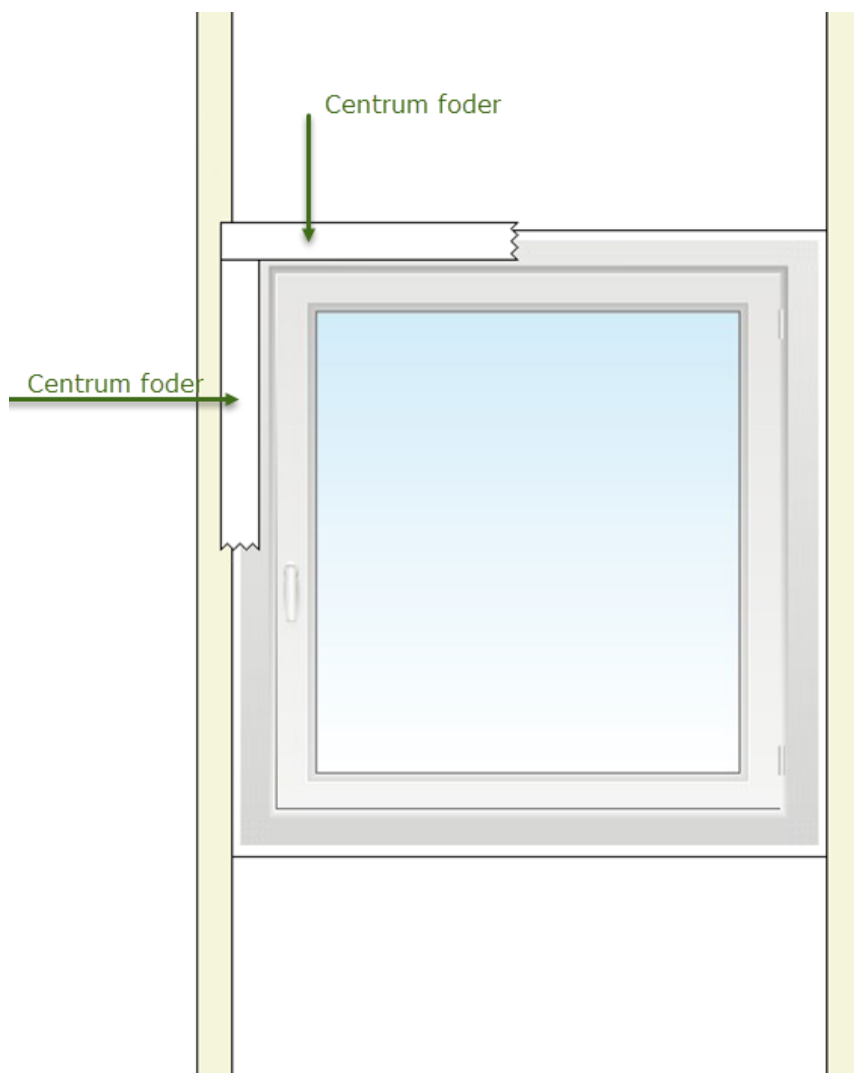

Exakta mått

Innan du beställer dina fönster från Kronfönster behöver du mäta mer exakt. Eftersom vi tillverkar fönster efter karmens yttermått är det mycket viktigt att du får fram detta mått. Se bild nedan.

1. Lossa invändigt och/eller utvändigt foder.
2. Mät befintligt karmyttermått.
3. Kontrollera om det finns utrymme för isolering mellan karmyttermått fönster och regel. Våra rekommendationer är att ni ska ha 1 cm mellan karm och regel runt om för att få plats med isolering.

